


Osadenie stĺpikov brány KLASIK

so spletaným pletivom

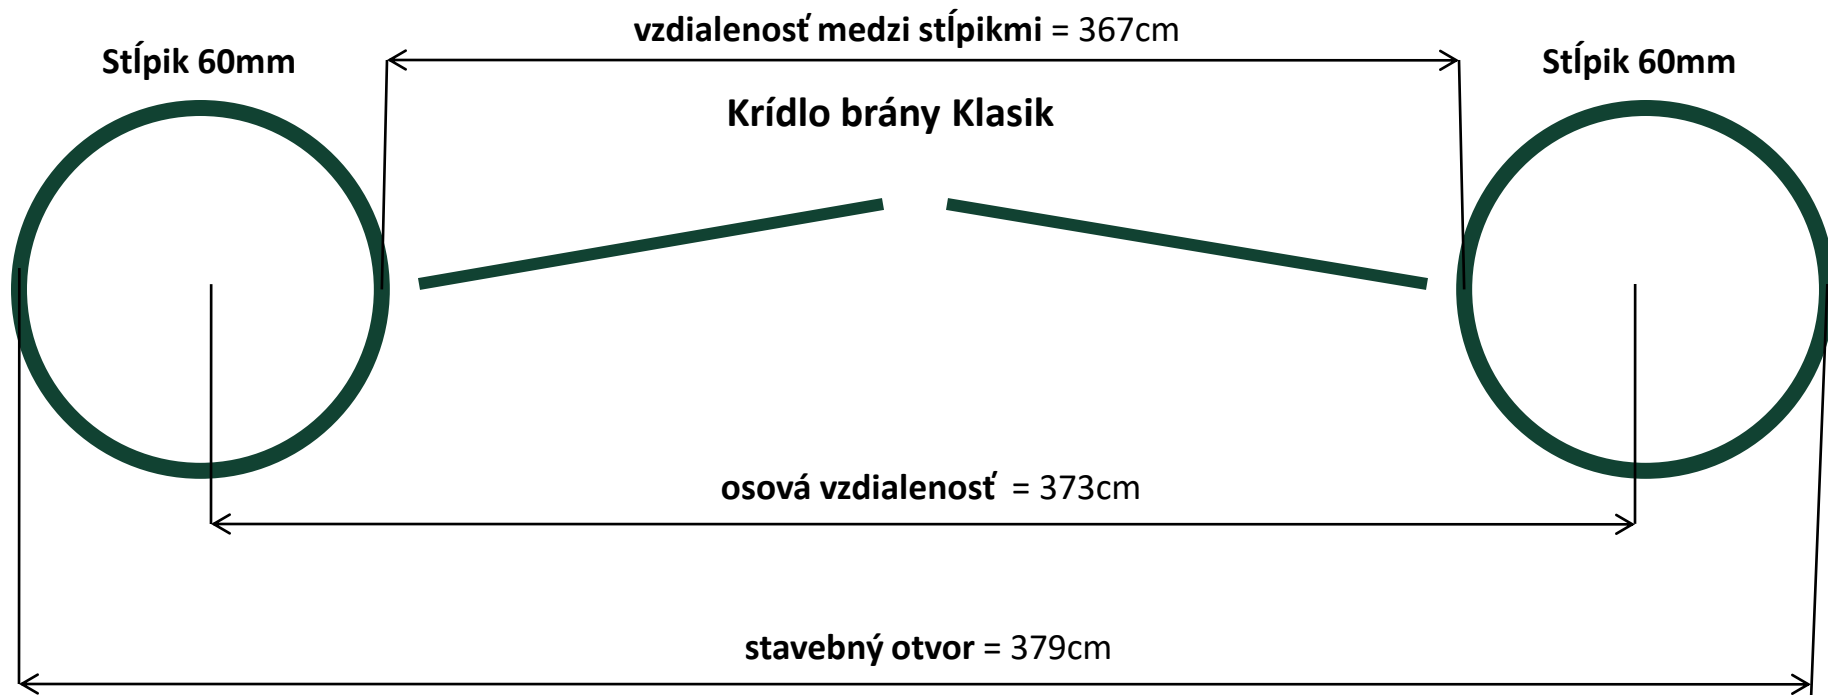

- spodok rámu brány je na úrovni spodnej diery pántového stĺpu, zväčša osádzame spodnú dieru 5cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod bránkou

- stĺpiky treba osadiť v rovnakej výške