


Osadenie stípkov bránky KLASIK

so spletaným pletivom

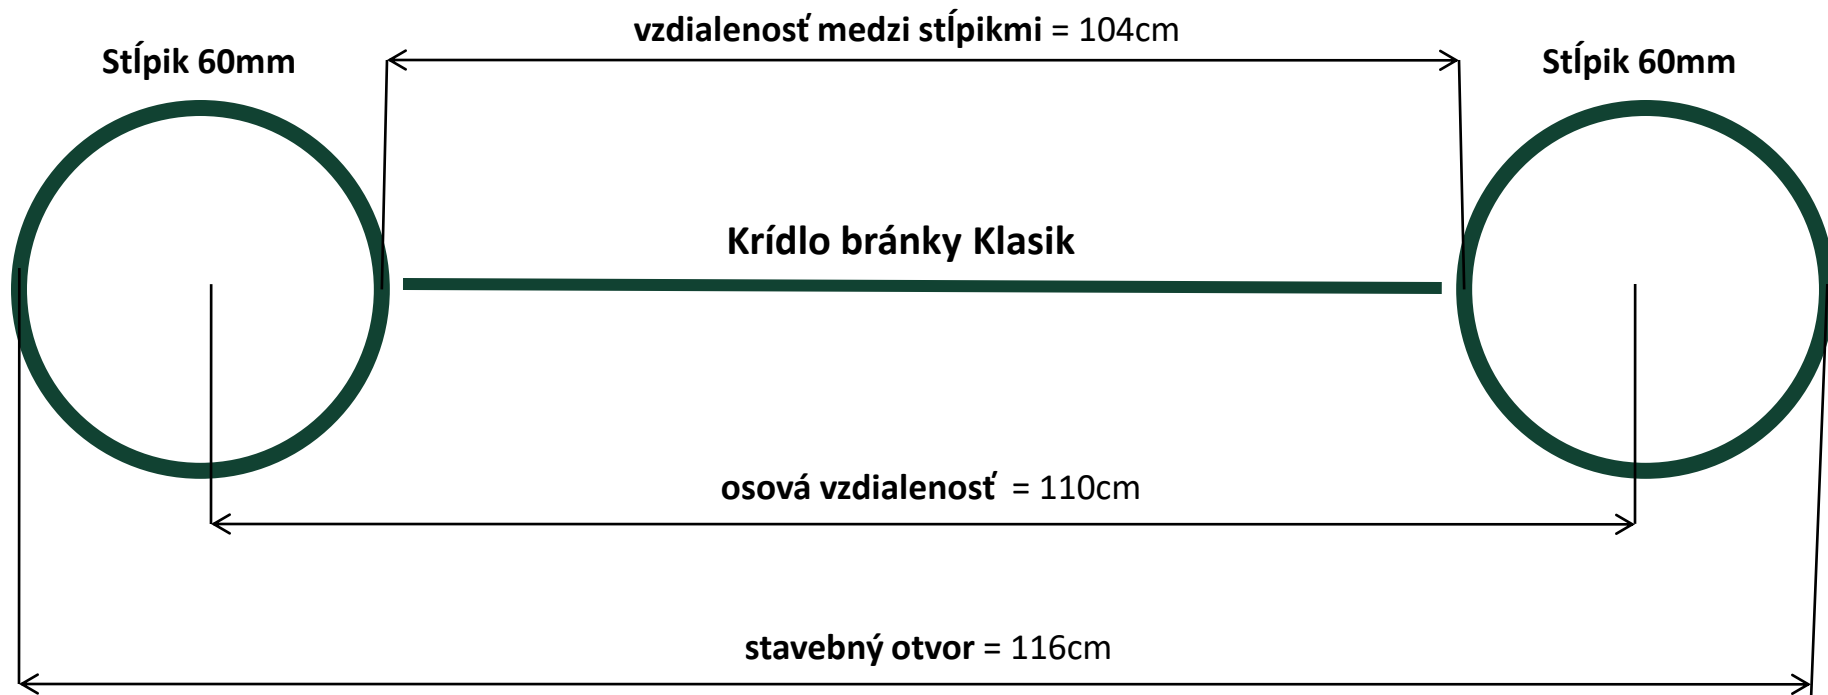

-POZOR !!! Jeden stípek je pántový a jeden dorazový, treba ich osadiť tak ako Vám lepšie vyhovuje, otočenie bránky je univerzálne, je aj „Lavá“ aj „Pravá“

- spodok rámu bránky je na úrovni spodnej diery pántového stípu, zväčša osádzame spodnú dieru 5cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod brámkou