


# Osadenie stĺpikov brány EGIDIA 3D/2D

š = vzdialenosť medzi stĺpikmi , pri bráne so šírkou napr. 350cm je medzi stĺpikmi presne 350cm, **toto platí iba pre brány EGIDIA**

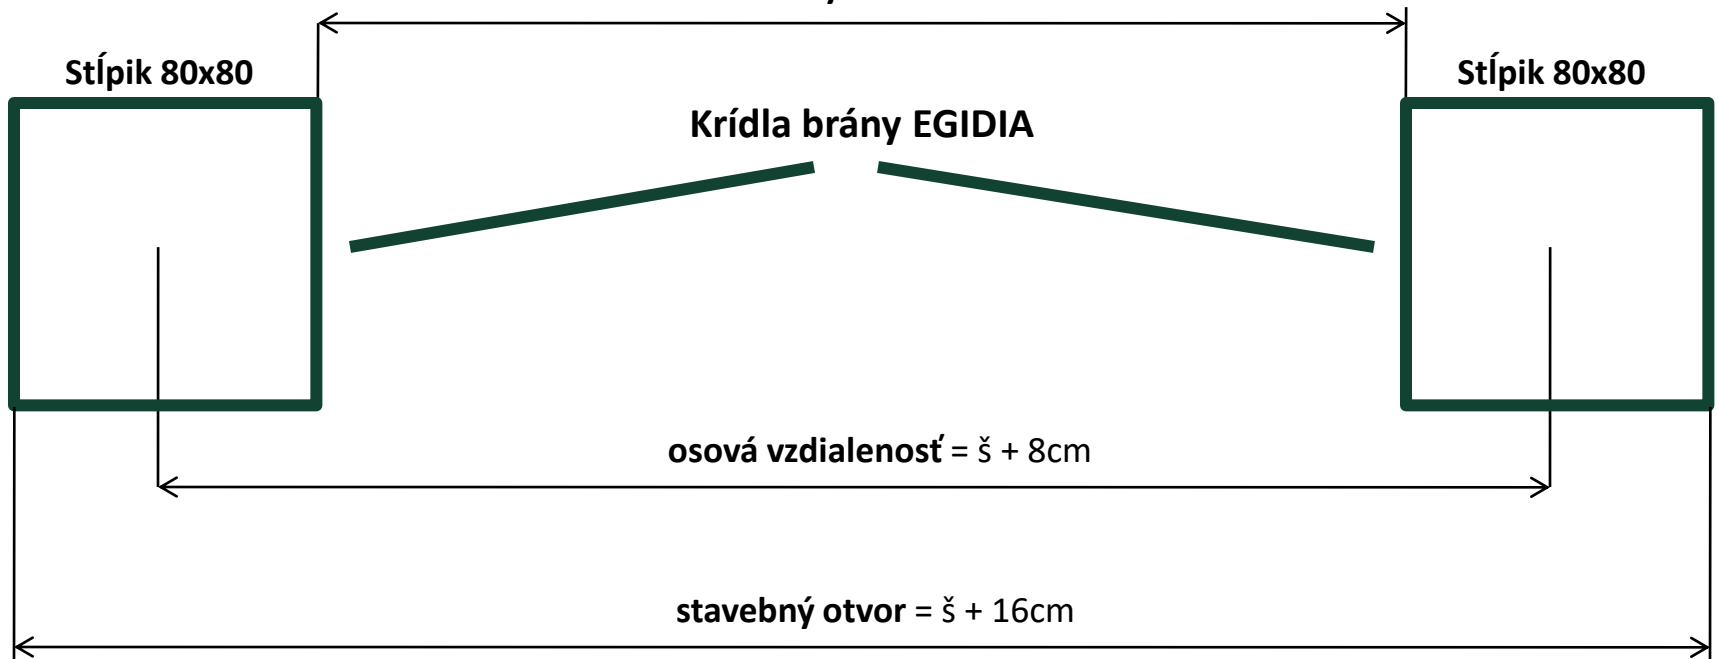


- spodok rámu bránky je 15cm od stredu spodného pántu, zväčša osádzame spodný pánt 20cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod bránkou

- stĺpiky treba osadiť v rovnakej výške

# Osadenie stĺpikov brány KLASIK


so spletaným pletivom

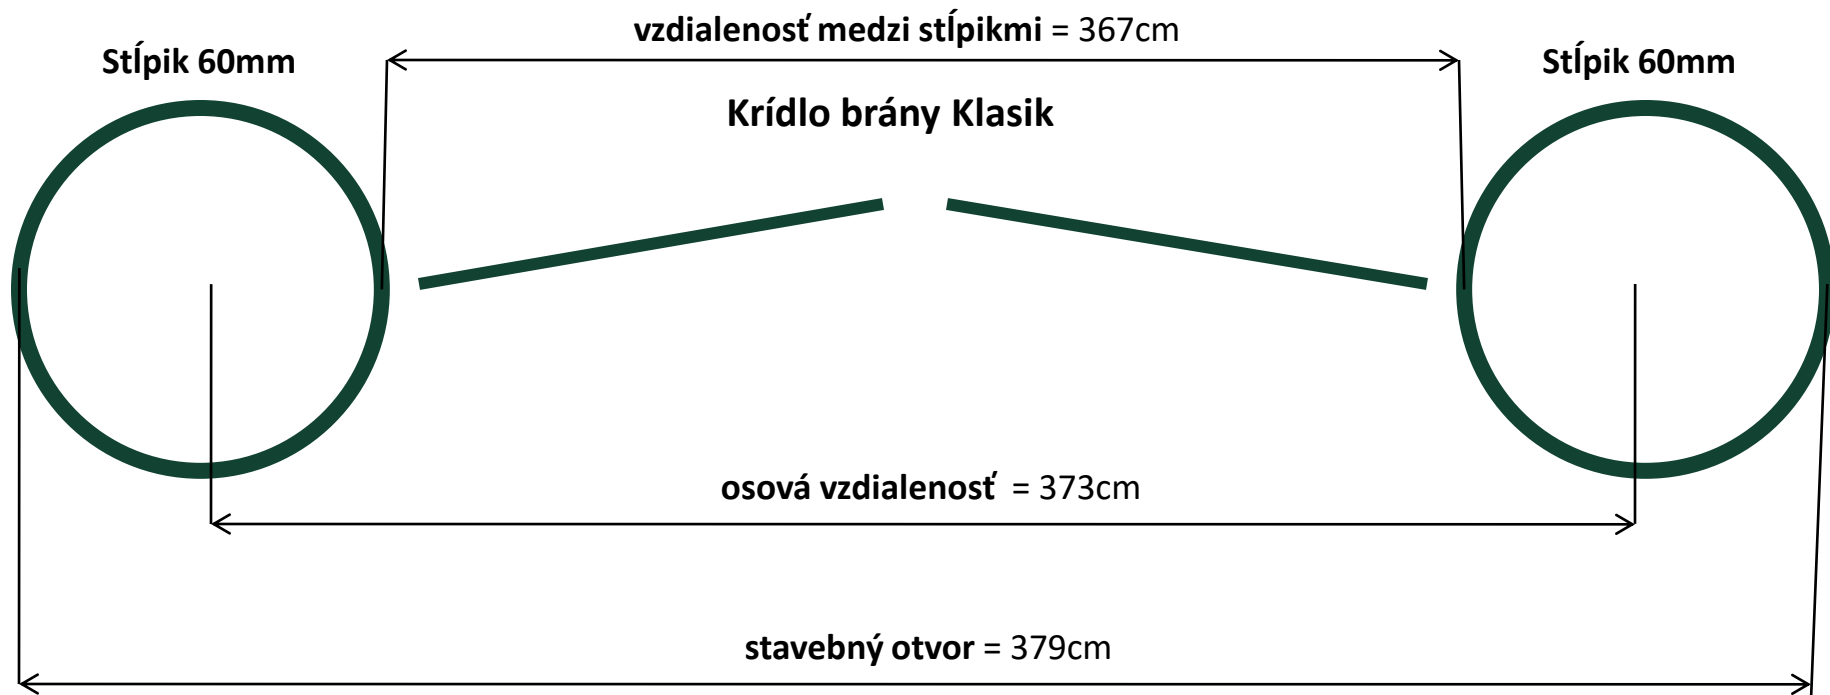

- spodok rámu brány je na úrovni spodnej diery pántového stĺpu, zväčša osádzame spodnú dieru 5cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod bránkou

- stĺpiky treba osadiť v rovnakej výške


# Osadenie stĺpikov brány Solid pre výšku 95-145cm

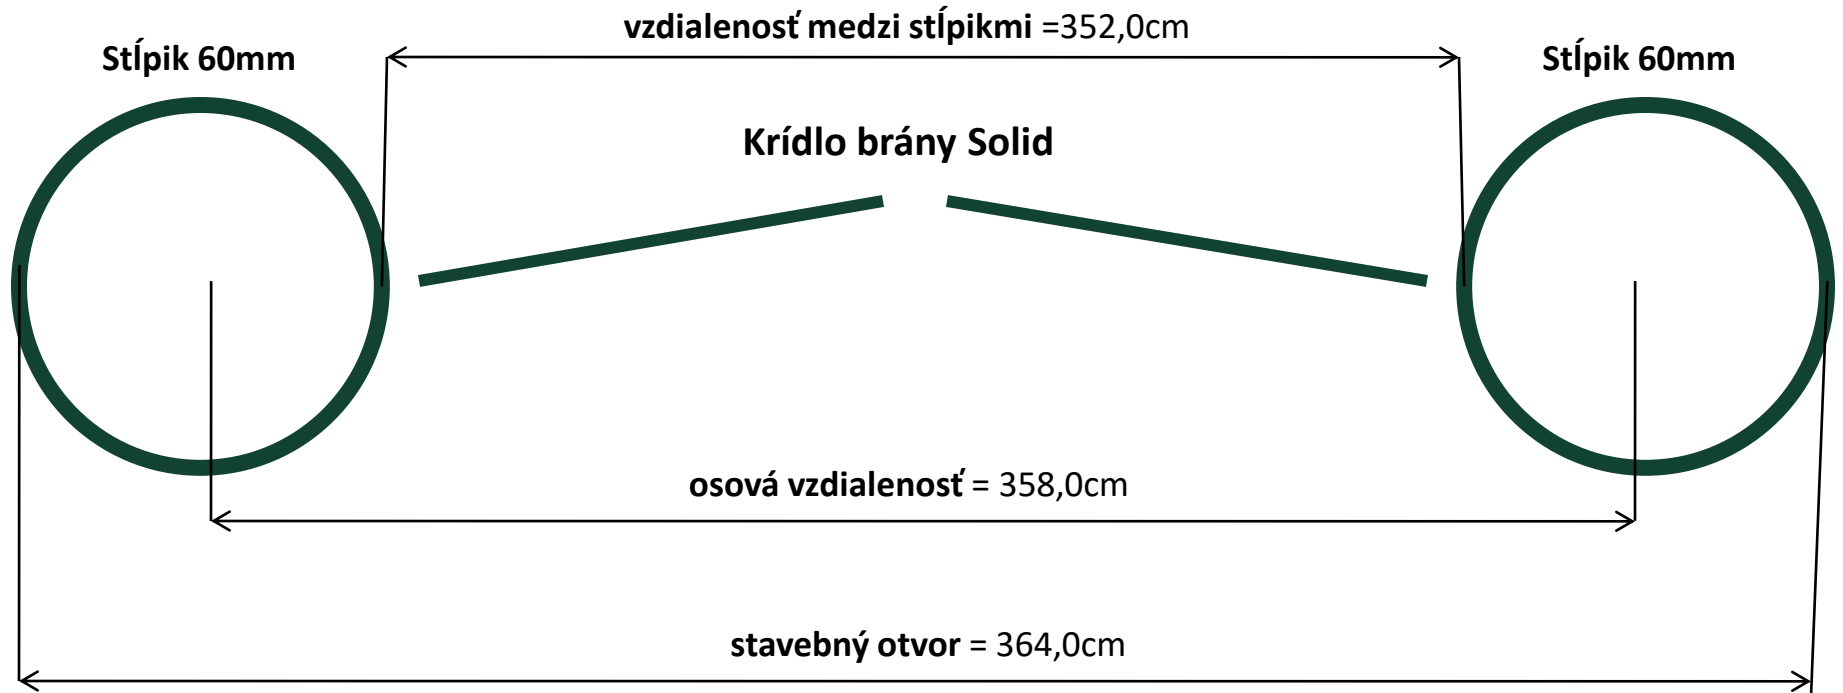

-spodok rámu bránky je 13cm od spodnej diery pántového stĺpu, zväčša osádzame spodnú dieru 18cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod brámkou

- stĺpiky treba osadiť v rovnakej výške

# Osadenie stĺpikov brány Solid pre výšku 175-195cm

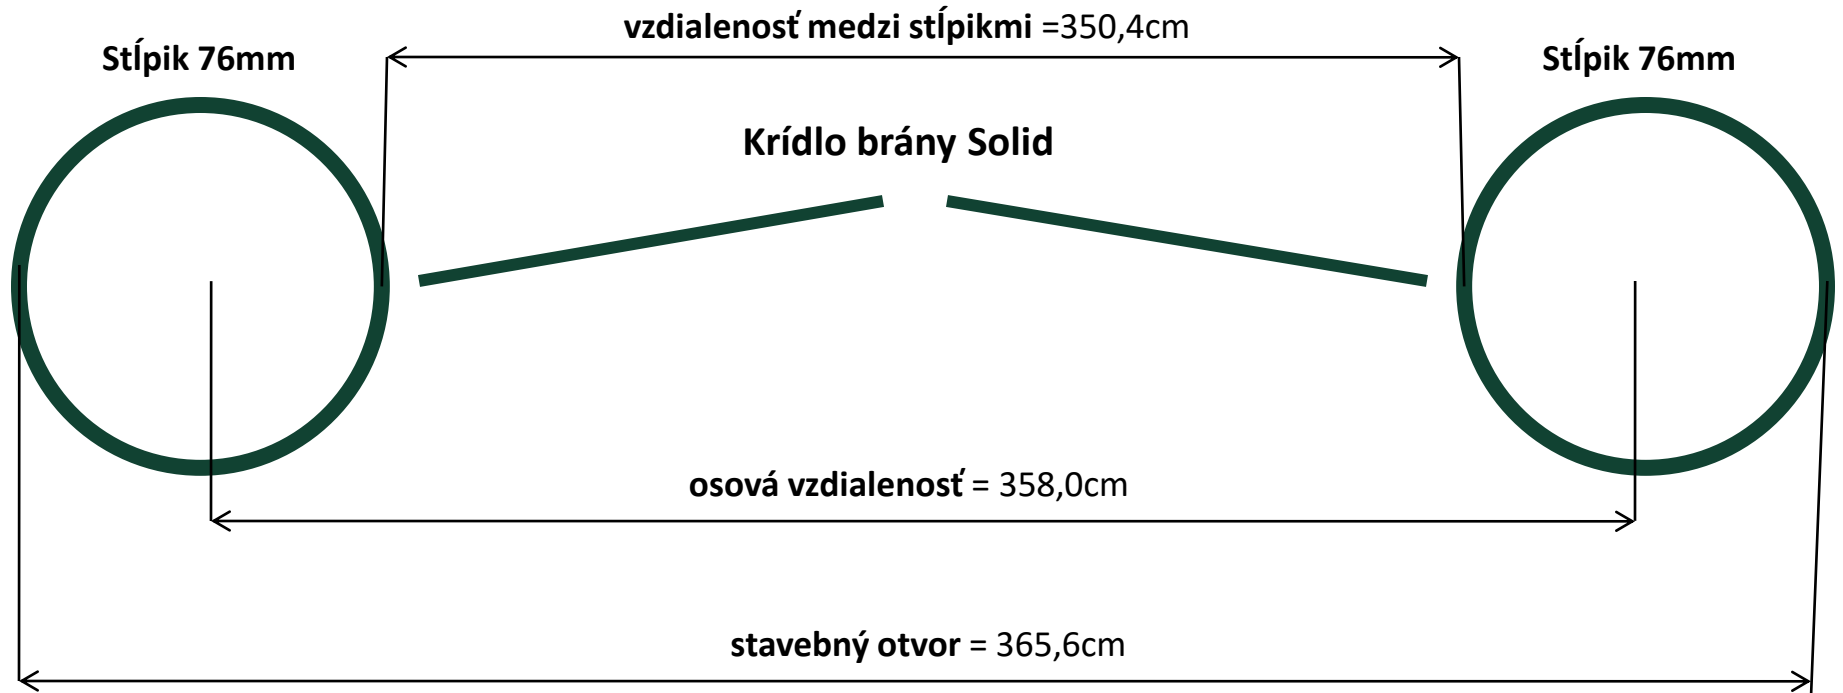

-spodok rámu brány je 13cm od spodnej diery pántového stĺpu, zväčša osádzame spodnú dieru 18cm nad úroveň terénu, tým docielime 5cm medzeru pod brámkou

- stĺpiky treba osadiť v rovnakej výške